




Horizontal Subway

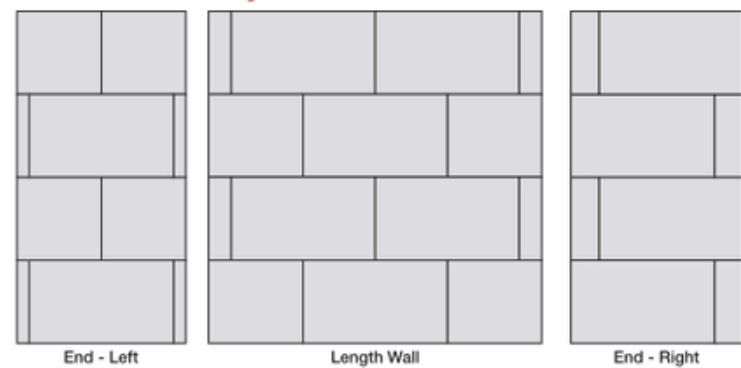


Vertical Subway

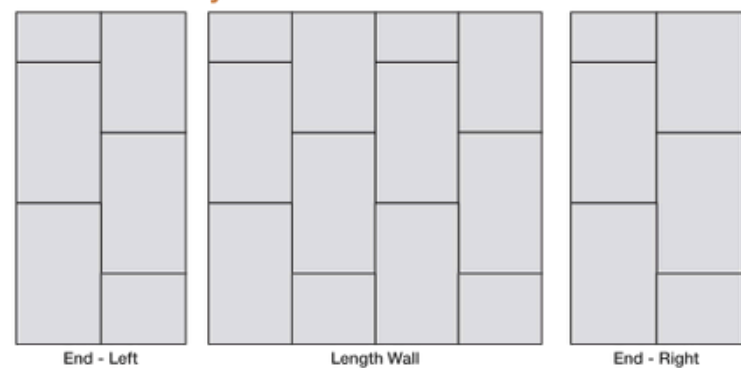

Horizontal Stacked


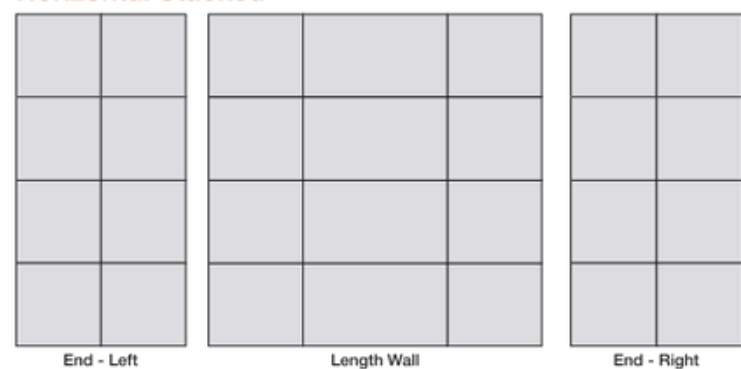


Vertical Stacked

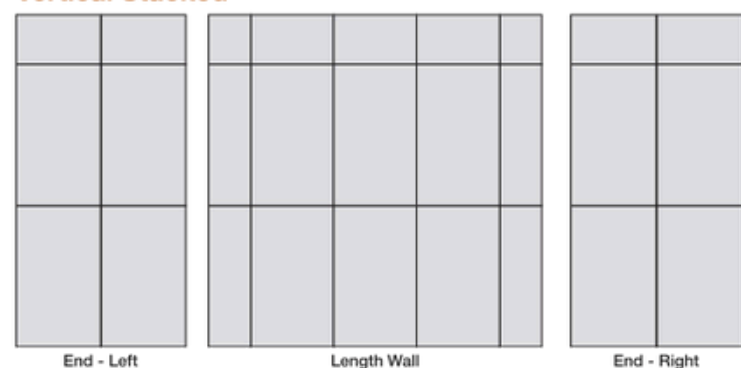


Измерьте стены, проверьте их уровень и площадь. В зависимости от размеров торцевой облицовки, возможно, потребуется обрезать некоторые панели соответствующим образом.

При монтаже во влажных помещениях, таких как ванна или душевая кабина, необходимо нанести слой герметика на все шпунтовые соединения на каждой плитке. Кроме того, нанесите слой герметика вдоль срезаемых кромок или краев, расположенных в углах (рис. 1, 2). Уникальные соединяющиеся кромки плитки имеют выступ и канавку. При укладке паз плитки должен быть направлен вверх.

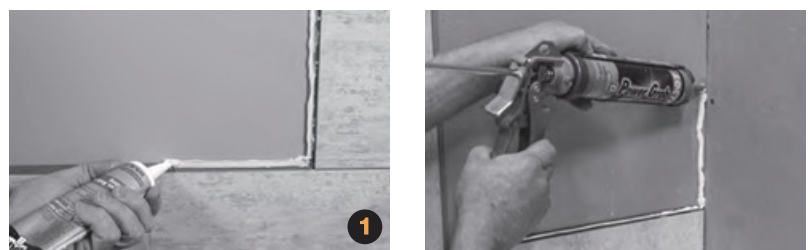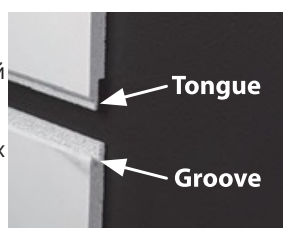

Повторите этот процесс с перпендикулярной плиткой, также обращенной к углу (рис. 3, 4). Если используются угловые накладки, герметик все равно следует наносить в канавку для отделки (рис. 5).

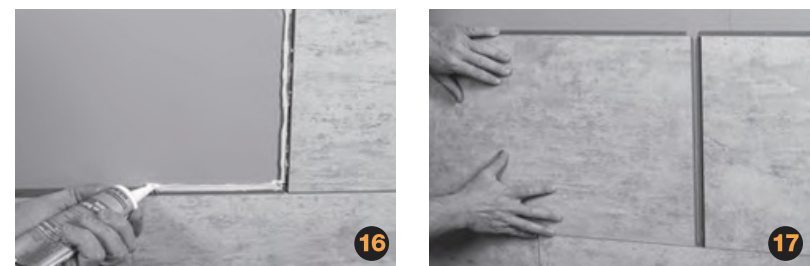

Повторяйте до тех пор, пока не будет завершен нижний ряд. При укладке в углу отрежьте край плитки, обращенной к углу, чтобы поверхность отвеса прилегла к основанию. Повторите этот процесс с плиткой, которая примыкает к предыдущей, также обращенной к углу.

Дайте клею на нижнем ряду застыть. Смотрите инструкции производителя клея. Необходимое Вам время может варьироваться от 20 минут до нескольких часов. После того, как первый ряд затвердеет, нанесите оставшиеся плитки в соответствии с желаемым рисунком или разметкой. Для остальных рядов используйте клей и методы, описанные выше.

Укладка последней плитки в ряду

Если вы используете угловые и/или Г-образные планки для установки душевого комплекта Palisade, в приведенной ниже информации будет показано, как установить последнюю короткую плитку в конце ряда. Прочтите и следуйте инструкциям, если ваш проект выглядит следующим образом, резиновые перчатки могут облегчить эту задачу.

На рисунке показано, где требуется короткий отрезок плитки для завершения ряда (изображение 18).

Задача состоит в том, чтобы поместить оставшийся отрезок плитки в кромочную отделку, а также зафиксировать соединяющиеся края плитки.




Обрежьте, сделав надрезы и защелкнув их с помощью универсального ножа (фото 6,7). Этот метод может потребовать шлифования зазубренных краев.

Вы также можете использовать стандартные инструменты для обработки древесины, такие как настольная пила или циркулярная пила с мелкозубчатым лезвием, чтобы получить чистый и ровный срез (рис. 8). Используйте лезвие с зубьями не менее 60. Чтобы основание пилы не поцарапало поверхность панели, мы рекомендуем защитить поверхность синей малярной лентой.



Вырежьте панели для установки душевых насадок и смесителей. Измерьте и отметьте маркером границы, где будет находиться отверстие. Просверлите сверлом отверстие диаметром от 1,2 см до 2,5 см в углу выреза (рис. 9). Используйте лобзик или другое изделие чтобы вырезать оставшееся отверстие, следуя вашей схеме (рис. 10, 11).

Сначала закрепите внутреннюю угловую накладку в каждом углу с помощью клея. Дайте клею затвердеть в течение 24 часов. Убедитесь, что область угловой накладки расположена так, как показано на рисунке. Каждая внутренняя угловая накладка имеет полный и частичный швеллер. Весь канал будет прилегать к задней стенке. На рисунке (вверху справа) показан вид сверху в поперечном сечении внутренних углов облицовки.

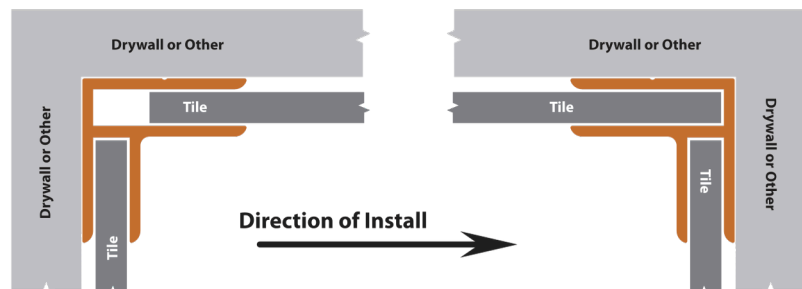

Не прикрепляйте аксессуары, такие как мыльницы, вешалки для полотенец или полки, непосредственно к плитке. Просверлите отверстия в плитке и используйте подходящие анкеры, чтобы надежно закрепить аксессуары в раме чаши. Заполните герметиком.

Проведите ровную линию. Начиная укладку первого ряда ванны, убедитесь, что он прямой и ровный. Проведите ровную линию и совместите верхушки каждой панели в первом ряду с линией, на которой она выполнена (рис. 12).




Чтобы установить вашу первую панель, начните с нижнего ряда и работайте слева направо. Начните с нижнего левого края с частичной плиткой, чтобы у вас получилась полная плитка с центром в середине первого ряда (рис. 13, 14). Таким образом, если вам нужно обрезать панели ближе к краям, вы можете использовать эти дополнительные детали в других местах и свести к минимуму количество отходов. При укладке плитки на пол или основание ванны также следует срезать нижний бортик. Это позволит обеспечить ровный край. Используйте универсальный нож или настольную пилу, чтобы отрезать фланец.


Затем определите длину отрезка плитки. Измерьте расстояние от внутренней кромки края ранее установленной плитки до внутреннего края предварительно установленной облицовки. Подробности смотрите на рисунке справа. В этом случае длина последней плитки в ряду должна составлять 7-10 см (рис. 19). После того, как плитка будет разрезана по длине, нанесите клей на основание, как показано на рисунке (рис. 20).



Вставьте обрезанный край плитки в L-образную накладку, удерживая край стыка на расстоянии от сопрягаемой плитки. Вставьте обрезанный конец в край канала накладки, удерживая другой край вверх (изображение 21). Вдавите плитку в кромку, укладывая плитку вниз по направлению к основанию. При полном вдавливании в кромку будут видны соприкасающиеся края (рис. 22).

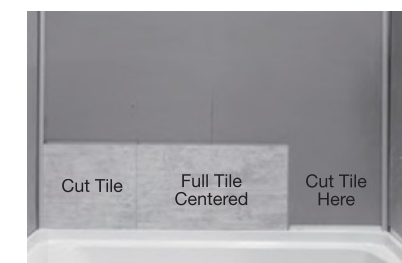

Нанесите клей на тыльную сторону панели. Внимательно прочитайте и следуйте инструкциям производителя. Нанесите клей в виде обычной буквы "М" или "W" по периметру плитки толщиной примерно 0,5 см. Тубик клея емкостью 300 грамм покрывает примерно 5 панелей (рис. 15).

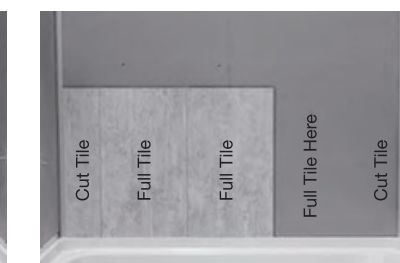

Приложите панель к основанию, прижимая ее на место. Равномерно прижмите панель руками по всей поверхности. При необходимости используйте малярную ленту, прокладки или штифты, чтобы удерживать панели на месте до тех пор, пока клей не схватится. Удалите излишки клея. Используйте воду и тряпку. Удалите все видимые остатки клея, пока он еще влажный. Не допускайте высыхания остатков клея, так как после высыхания их будет трудно удалить, и они могут повредить отделку. Соедините следующую плитку, полностью вставив шпунт в паз. Обязательно нанесите тонкий слой герметика (от 0,15 до 0,3 см) на соединительный край каждой плитки как на вертикальные, так и на горизонтальные соединительные швы (рис. 16, 17).



Нанесите герметик на стыковочные кромки, если укладка производится во влажной среде. Теперь плитку можно установить на место вручную. Подтяните плитку к стыковочному шву (изображение 23). При необходимости можно использовать резиновые перчатки, чтобы увеличить сцепление с поверхностью плитки. Продолжайте тянуть, пока соединительный шов не станет плотным и не встанет на место (рис. 24).



Используйте влажную тряпку или бумажное полотенце, чтобы удалить остатки герметика или клея, которые могли попасть на поверхность плитки.